


คู่มือการใช้งานพัดลมอุตสาหกรรมรุ่น IF / IFL

ส่วนประกอบพัดลม

1. ตะแกรงหน้า
2. น็อตใส่ตะแกรงหน้า
3. โครงพัดลม
4. ตะแกรงหลัง
5. ใบพัด
6. น็อตล็อกใบพัด
7. มอเตอร์
8. สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ
9. น็อตล็อกขา
10. ที่ปรับระดับ
11. ขาพัดลม
12. ล้อเลื่อน

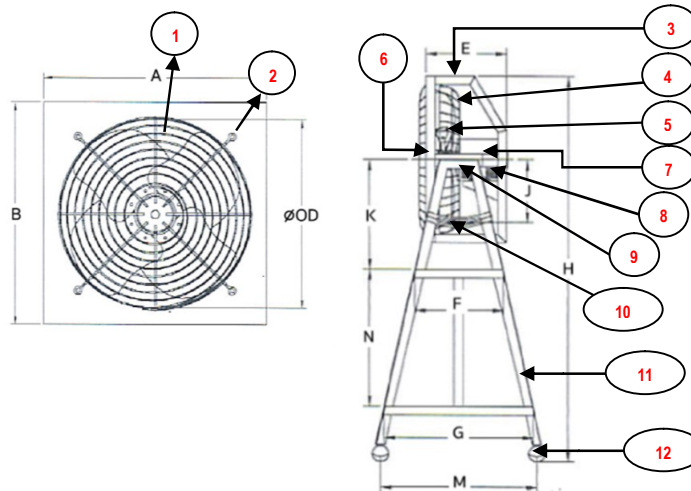

วิธีการใช้งานพัดลมตั้งพื้น

1. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 220V.
2. การปรับกัม-เมย ให้ชนน็อตทางปลาสำหรับปรับระดับออก ถ้าต้องการแรงลมขึ้นด้านบนให้ปรับตัวโครงเียงหน้าขึ้น หากต้องการแรงลมลงด้านล่างให้ปรับตัวโครงก้มลง (เฉพาะรุ่นขาตั้ง) ระหว่างปรับกัม-เมยให้ถอดปลั๊กออกก่อน

วิธีการใช้งานพัดลมติดผนัง

1. ติดตั้งให้สูงกว่าพื้นโดยประมาณ 2.5 เมตร
2. ติดตั้งตัวพัดลมและปลั๊กไฟเสียบให้พ้นจากพื้นที่ ที่มีน้ำไหลผ่าน
3. ควรหาเหล็ก Support ตัวโครงติดกับผนังให้แน่นหนา เพื่อป้องกันพัดลมร่วง
4. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 220V.

ข้อเสนอแนะในการใช้

1. ตรวจสอบสภาพการประกอบ ก่อนใช้งาน เมื่อแน่ใจแล้วว่าอยู่ในสภาพดี ส่วนประกอบต่างๆ ล็อค ติดอย่างแน่นหนา สายไฟ มอเตอร์ ใบพัด ตัวโครงพัดลม ไม่ชำรุด สิ่งค่อยเสียบปลั๊กใช้งาน
2. ห้ามใช้นิ้วมือ หรือสิ่งของต่างๆ แหย่เข้าไปในตะแกรงพัดลมในขณะที่ใบพัดกำลังหมุน
3. หากชิ้นส่วน เช่น ใบพัด ตะแกรงหน้า มอเตอร์ เกิดการชำรุด สามารถนำชิ้นส่วนใหม่มาเปลี่ยนตามวิธีประกอบพัดลม
4. หากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ มอเตอร์ เกิดชำรุด ไม่ควรซ่อมด้วยตนเอง ควรส่งที่ศูนย์บริการ, บริษัทที่จำหน่าย หรือ ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
5. ไม่ควรติดตั้งพัดลม ใกล้เตาไฟ หรือพื้นที่เปียกน้ำ และพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่าน
6. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล(รวมถึงเด็ก)ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น **เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า**

วิธีการทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
2. ใช้ลมเป่ามอเตอร์เอาฝุ่นออก (ให้ตรวจสอบลมก่อนใช้ ลมต้องไม่มีน้ำ เพราะอาจทำให้มอเตอร์ช็อตเสีย)
3. ใบพัดและตัว โครงพัดลม ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดบริเวณที่เขื่อนออก และเช็ดใช้แห้งหรือใช้ลมเป่าให้แห้งก่อน นำมาเสียบใช้งาน (ก่อนเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าส่วนที่ทำความสะอาดแห้งสนิทแล้ว เพื่อป้องกันการไฟ ช็อต)
4. ระหว่างทำความสะอาด ระวังอย่าให้สายไฟ ปลั๊กเสียบ มอเตอร์ และชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ เปียกน้ำ

วิธีการประกอบ

1. นำมอเตอร์ มาใส่สายไฟและประกอบเข้ากับตัวโครงพัดลม โดยใช้น็อตตัวผู้เบอร์ 1x 0.8" น็อตตัวเมียเบอร์ 11 และแหวนรองน็อตกลาง Φ2 cm.(2 หุน) ชันล็อกมอเตอร์ติดกับฐานรอง
2. นำใบพัดมาใส่ประกอบเข้ากับมอเตอร์ โดยเสียบเข้ากับแกนมอเตอร์และใช้น็อตตัวผู้เบอร์ 14 (5/16x0.5") ชันล็อกใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์ จากนั้นตัดใบเข้าออก
3. นำตะแกรงหน้ามาใส่ประกอบเข้ากับโครงพัดลม โดยใช้น็อตตัวผู้เบอร์ 1x 0.8" น็อตตัวเมียเบอร์ 11 ชันล็อกตะแกรงหน้าติดกับตัวโครง
4. ทดลองเสียบปลั๊กไฟ ดูการทำงานของพัดลม ถ้ามีเสียงดัง ให้ตรวจสอบดูเรื่องการใส่ใบพัดกับการขันน็อต ใหม่และขันเข้าให้แน่นตามขั้นตอนข้างต้น

กรณีประกอบพัดลมแบบขาตั้งให้เพิ่มขั้นตอนดังต่อไปนี้

5. นำขา โส้ ขาตรง มาใส่ล้อสกรู (ล้อเลื่อน) ด้านละ 1 ล้อ โดยใช้แหวนสปริง 1/2" และน็อตตัวเมียเบอร์ 19 สี่ตัวขันล็อกให้แน่น
6. นำขา โส้ ขาตรง ที่ใส่ล้อแล้วมาประกอบกับก้านกลางกันสั้ม โดยใช้ น็อตตัวผู้เบอร์ 17 (3/8x0.8") และน็อตตัวเมียเบอร์ 17 ขุบ(3/8 หุน) ชันล็อกติดกันให้แน่น
7. นำขาที่ประกอบเสร็จแล้วมาประกอบเข้ากับโครงพัดลมหน้า-หลัง ที่ประกอบเสร็จแล้วจากข้อที่ 3 โดยใช้ น็อตตัวผู้เบอร์ 17 (3/8x1") ชันล็อกขาทั้ง 2 ข้างเข้ากับตัวพัดลมให้แน่น
8. ทดลองลากเคลื่อนย้ายพัดลม ถ้ากระดก หรือว่าเอียงขาไม่เท่ากัน ให้ถอดออก และนำเข้าประกอบใหม่ตามขั้นตอนข้างต้น และก่อนขันน็อตให้แน่นให้เหยียบกดขาทั้ง 4 ด้านให้ขนานกับพื้นก่อนจึงค่อยล็อกให้แน่น
9. ทดลองเสียบปลั๊กไฟ ดูการทำงานของพัดลม ถ้ามีเสียงดัง ให้ตรวจสอบดูเรื่องการใส่ใบพัดกับการขันน็อต ใหม่และขันเข้าให้แน่นตามขั้นตอนข้างต้น จากนั้นให้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลำดับ	ชนิด	ประเภท	ระบบไฟ	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)	กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด(W)	กระแสไฟฟ้า (A)	ความถี่ (HZ)	ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า	ประเภทตามภูมิอากาศ	CLASS	แบบรุ่น
1	ติดผนัง	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IF-14"
2	ติดผนัง	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IL-16"
3	ติดผนัง	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IF-18"
4	ติดผนัง	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IF-20"
5	ติดผนัง	I	เฟสเดียว	220	370	2.8	50	IPX0	T	F	IF-24"
6	ตั้งพื้น	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IFL-14"
7	ตั้งพื้น	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IFL-16"
8	ตั้งพื้น	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IFL-18"
9	ตั้งพื้น	I	เฟสเดียว	220	187	1.5	50	IPX0	T	F	IFL-20"
10	ตั้งพื้น	I	เฟสเดียว	220	370	2.8	50	IPX0	T	F	IFL-24"